




## ZENNER multipulse

## IMPULSSILASKURILAITE

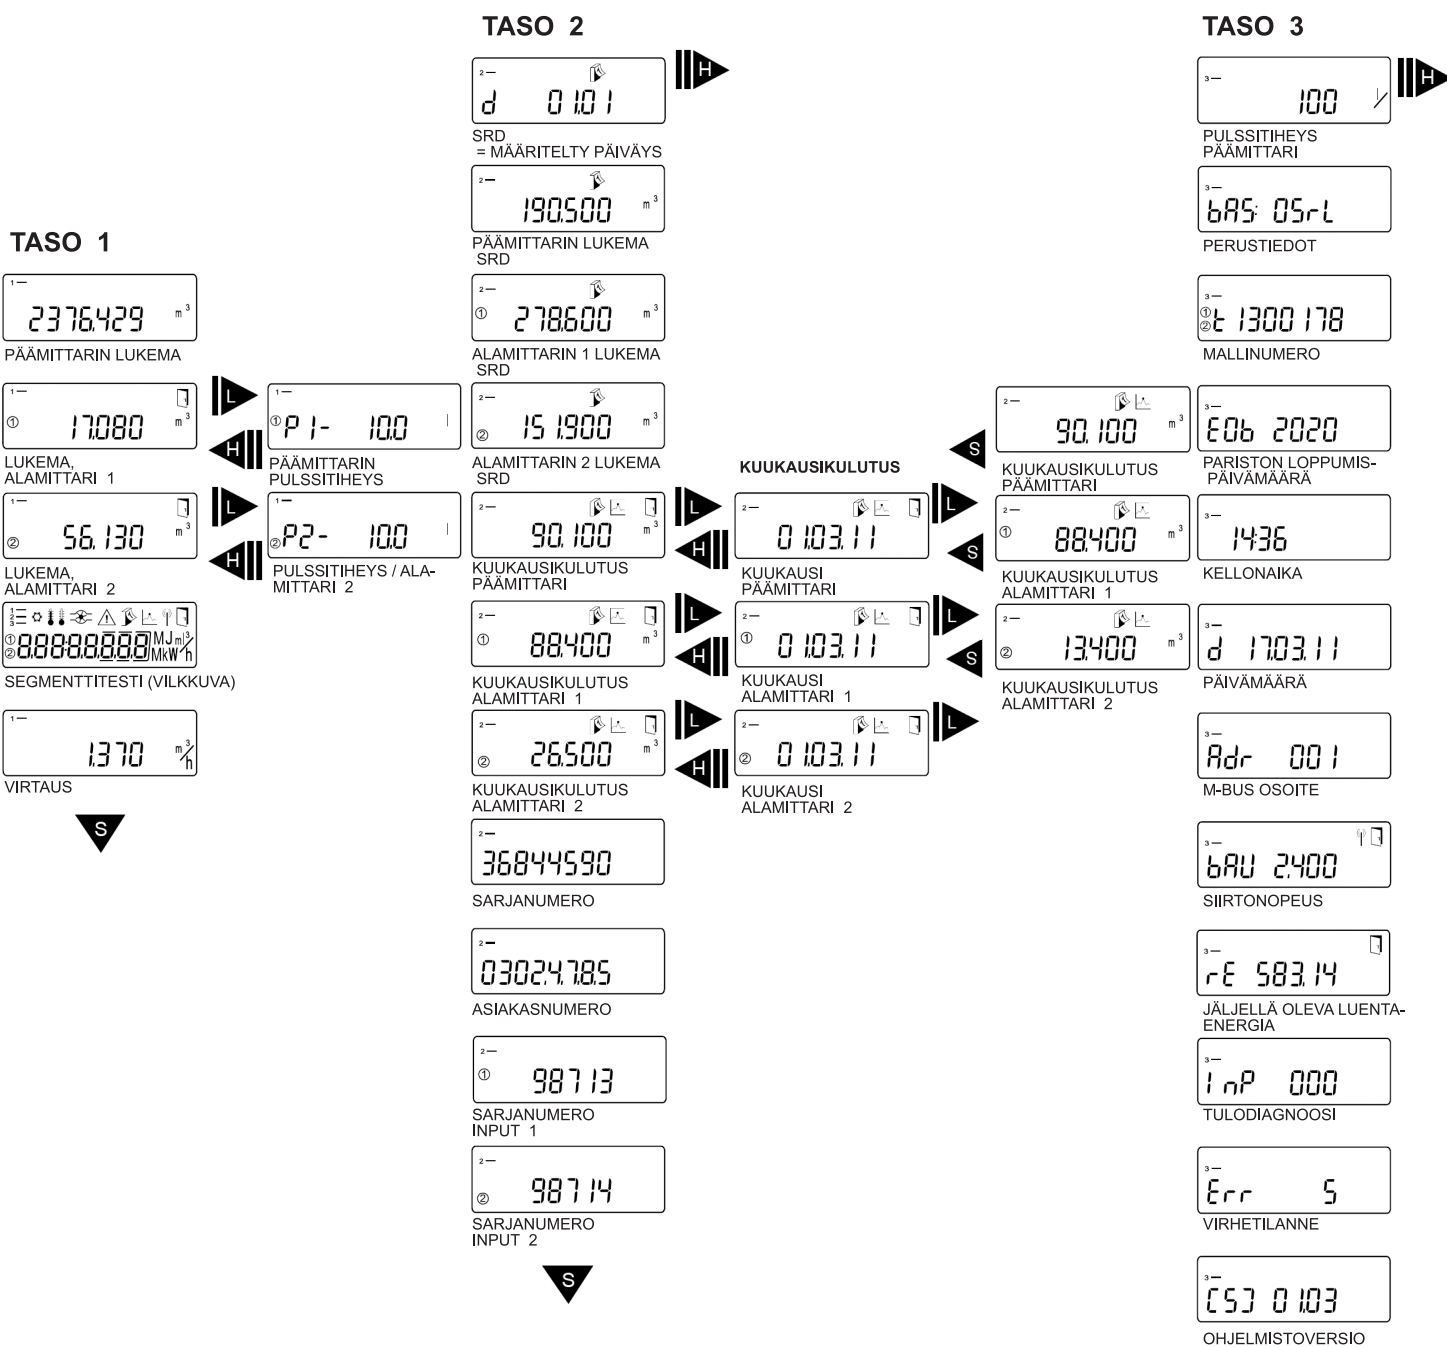

**S** Paina painonappia lyhyesti (S) ja näyttö siirtyy ylhäältä alas valikko kerrallaan. Viimeisestä valikosta siirrytään takaisin alkuun.

**L** Paina painonappia yhtäjaksoisesti noin 2 sekuntia (L), ja odota ovi-symbolin ilmestymistä näytön oikeaan yläkulmaan ja vapauta painonappi. Valikko päivitetään ja vaihdetaan alavalikkoon.

**H** Pidä painonappi alaspainettuna (H) kunnes laite vaihtaa uuteen tasoon tai palaa alavalikosta.

Huom. Valikon näyttö voi poiketa ylläolevasta riippuen laskurilaitteen mallista.